

1 4 3 5 (SW-Nummer)  
1 2 3 4 (Dimmer-Kanäle)

2 6 3 ●  
5 6 7 8


### Legende

- SW1 = PC 650 W = Gasse bis Mitte (links)
- SW2 = PC 650 W = Gasse bis Mitte (rechts)
- SW3 = Fresnel = Hocker (Spot)
- SW4 = Fresnel = Prinzessin (Spot)
- SW5 = PC 650 W = hintere Bühne (rosa)
- SW6 = PC 650 W = hintere Bühne (mittig/rechts)

LICHTPLAN "Das Neinhorn"	
TELEFON +49 30 447 61 04	MOBIL +49 177 442 77 77
MAIL POST@THEATERGEIST.DE	
WEB WWW.THEATERGEIST.DE	
THEATERGEIST, © 2022	

## Scheinwerfer 1+2


---

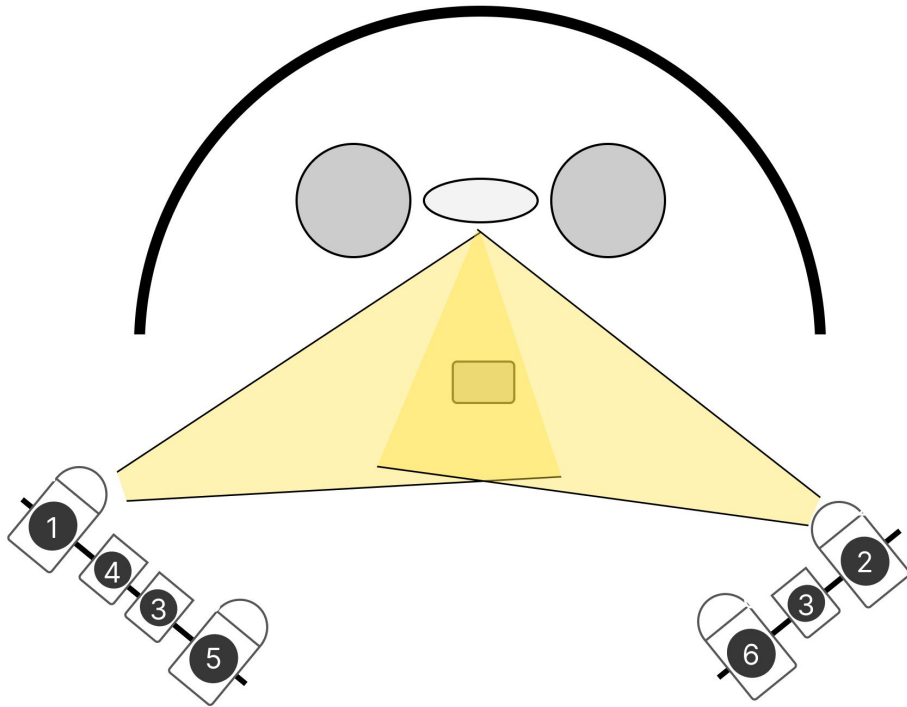

Gasse bis Mitte (links+rechts)

## Scheinwerfer 3


---

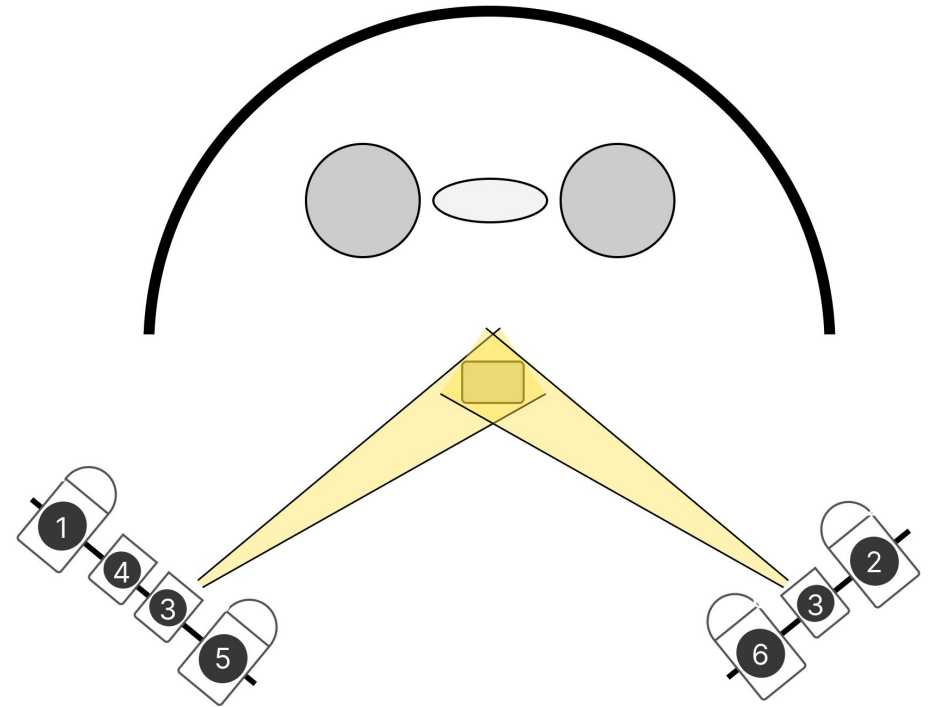

Hocker (Spot)

## Scheinwerfer 4


---

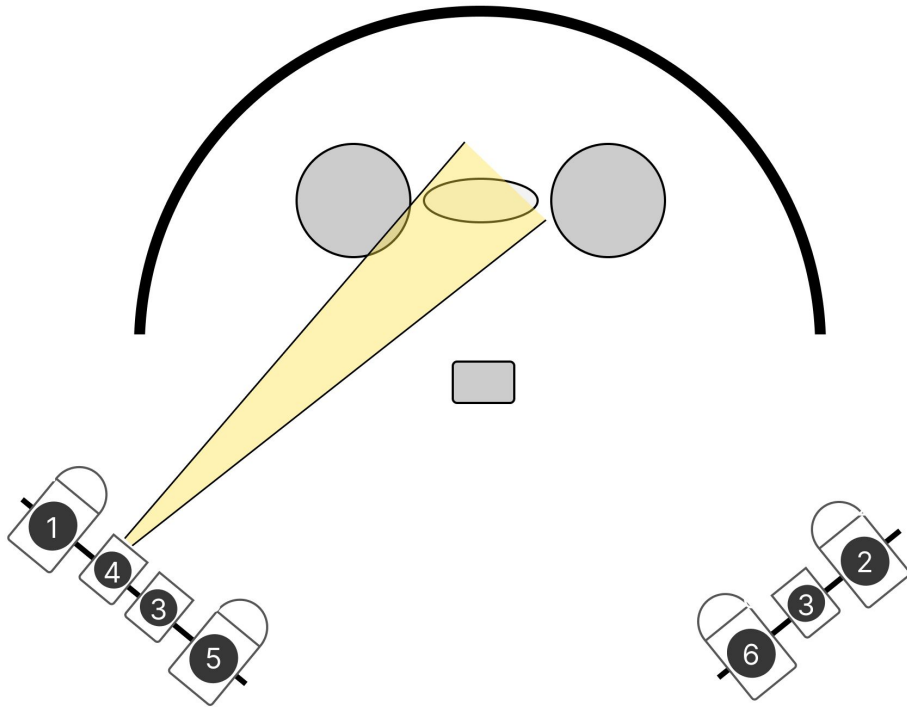

Prinzessin (Spot)

## Scheinwerfer 5


---

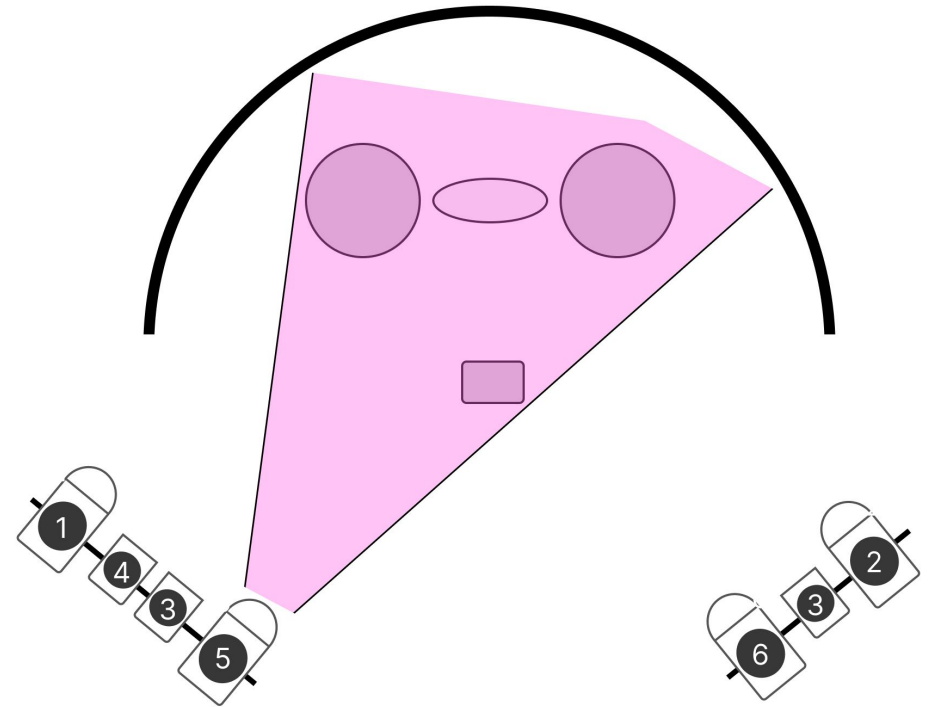

hintere Bühne (rosa)

# Scheinwerfer 4

---

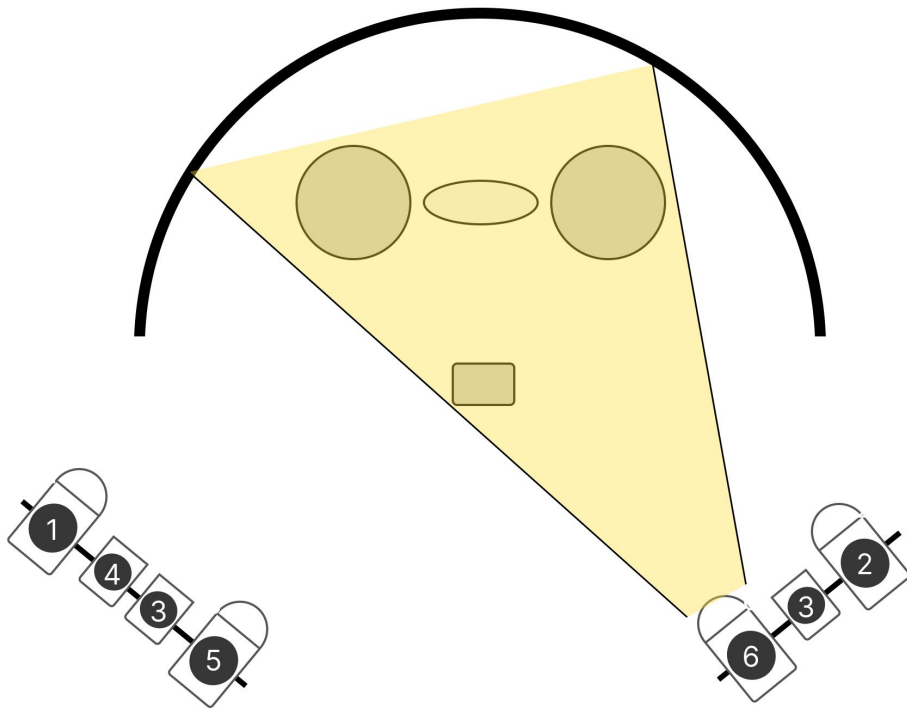

hintere Bühne